■仕様および性能一覧

材料の種類	本体及び切替コック	ABS樹脂、ステンレス
	ホース	ポリエチレン
ろ材の種類		セラミックス、活性炭、不織布
ろ過流量		2.0ℓ／分
使用可能な最小動水圧		0.05MPa（0.5kg／cm²G）
浄水能力	総トリハロメタン	除去率80% 総ろ過水量3,600ℓ （JIS S3201での試験結果）
	遊離残留塩素	
	溶解性鉛	
	CAT	
	2-MIB	
	濁り	ろ過流量50% 総ろ過水量3,600ℓ（JIS S3201での試験結果）
ろ材の取換時期の目安		約12ヶ月（1日10ℓ使用した場合の月数）
電源		リチウムコイン電池（CR2354）×1個
本体サイズ（除く取り付け金具）		幅230mm×高さ150mm×奥行き95mm
質量（満水時）		2.40（2.80）kg

仕様性能は予告なく変更することがあります。

NGK 日本ガイシ株式会社
産業機器事業部
お客様窓口 ◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00～12:00/13:00～17:00（土日・祝祭日・年末年始は休み）
●名古屋市瑞穂区須田町2番56号

R100 古紙100%の再生紙を使用しています。
2003.5.

ファインセラミックフィルター浄水器［シー・ワン］

C1

保証書添付（品番CW-301）

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

○この度は、ファインセラミックフィルター浄水器C1（シー・ワン）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
○ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
○また、お読みになった後は大切に保管してください。

もくじ

ご使用いただく前に
本製品の特長・各部のなまえ……… P1
取り付け手順……… P2

取り付け手順
本体の設置……… P3～P10
蛇口と切替コックの接続…… P11～P14
ホースが長すぎる場合…… P15
初期通水……… P16
切替コックの操作と点検・確認…… P17
エアー抜きの操作と液晶表示の見方‥ P18

ご使用方法
カートリッジとコイン電池の交換…… P19
使用済みカートリッジの回収…… P20
お手入れ方法……… P21
交換部品の入手方法…… P22
安全上のご注意…… P23～P25
コイン電池取り扱いのご注意…… P26

困ったときなど
故障かな?と思ったら…… P27～P28
保証・アフターサービス…… P29
保証書……… P30
仕様および性能一覧…… P31

NGK 日本ガイシ

ご使用いただく前に
取り付け手順
ご使用方法
困ったときなど

本製品の特長・各部のなまえ

6つの特長

1. ろ過の信頼性の高いファインセラミックフィルターを採用
2. 高性能活性炭によるトリハロメタン、鉛などの有害物除去
3. カートリッジの交換時期を液晶で表示
4. 汚れにくく、掃除しやすいシンプルなステンレスボディ
5. 地球環境にやさしい、カートリッジのリサイクル
6. 本体の置き場所にこまらないコンパクトな壁取り付け

C1 本体

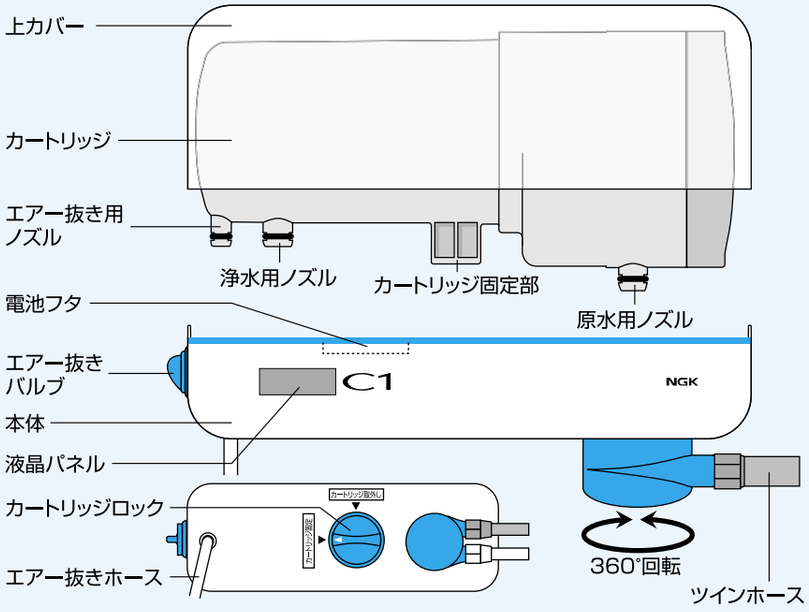

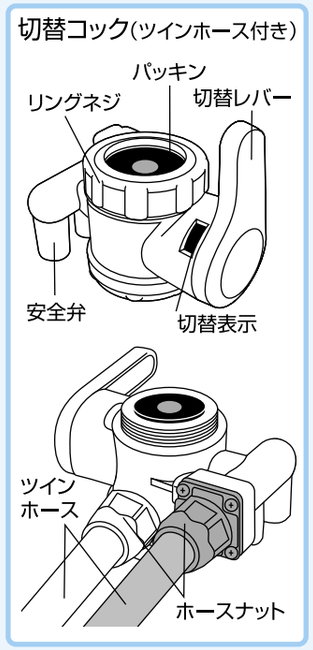

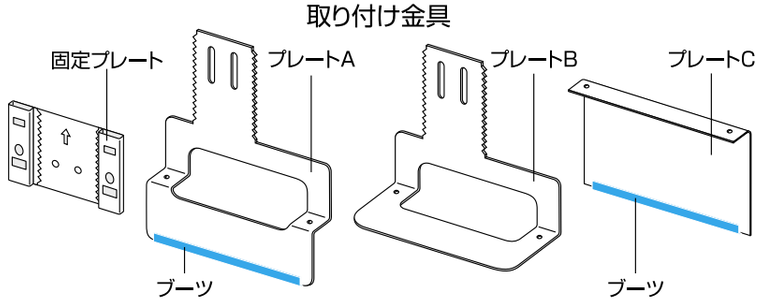

●固定ネジ(木ネジ4本、ネジ2本、ワッシャ付ネジ2本)

- ●エアー抜きホース(吸盤付)
  本体に取り付け済み
- ●コイン電池　1個
- ●取り付け用付属品(切替コック用)
- ●結束バンド　2本
- ●両面テープ　2セット
- ●汚れ取り
- ●かんたん取り付けシート
- ●取扱説明書
- ●お客様カード

取り付け手順

以下の手順で設置してください。

1	本体の設置	P3～P10
2	蛇口と切換コックの接続	P11～P14
3	ホースが長すぎる場合	P15
4	初期通水	P16
5	切替コックの操作と点検・確認	P17
6	エアー抜きの操作と液晶表示の見方	P18

取り付けが終了しました。ご使用ください。

両面テープの取り扱いについて

1. 固定プレートやプレートBを貼り付ける面が、汚れていたり、水分が付着していると両面テープの接着力がいちじるしく低下しますので、必ず付属の『汚れ取り』を使用して貼り付け面をきれいにふき、完全に乾いてから貼り付けてください。
2. 気温が低い場合(目安として約15℃以下)は、接着力を増加させるために、貼り付け面をヘアードライヤーで30～40℃に暖めた状態で貼り付けてください。
3. 両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリなどを付けないようにしてください。また脱落の原因になりますので、両面テープの貼り直しはおやめください。万一、粘着面を汚したり、貼り付けに失敗した場合は、P22により新しい両面テープをお買い求めください。付属の両面テープ以外は使用しないでください。
4. 両面テープの粘着力は貼り付けた後、約24時間で安定します。このためP3～10により浄水器の位置を固定したあと、一度、浄水器本体を取り付け金具(固定プレートと他プレートを組み立てたもの)から取り外して、1日以上取り付け金具だけの状態で放置してください。また取り付け金具が確実に密着するように、十分押し付けてください。貼り付け直後は密着力が弱く、貼り付けがはがれることがあります。
5. 固定プレートやプレートBを貼り付け面から外す場合は、まず接着面にすき間ができるように、クサビ状のものをはさみ込みます。すき間に市販のはがし剤を塗布してください。徐々にテープがはがれてきます。接着面に残ったテープは布等でこすり取ってください。強力な両面テープを使用しているため、無理にはがすと、貼り付け面の表面を傷める原因となることがあります。

   コ ク ヨ　商品名『シールはがし(スプレータイプ)』
   プ ラ ス　商品名『スーパークリーナー(スプレータイプ)』

   シールはがし剤の取り扱いは、それぞれのメーカーの取り扱い説明に従ってください。
6. 木質系壁面、塗装した金属製壁面、プリント合板製壁面、ザラザラした壁面などの場合は、粘着力が弱く、また両面テープをはがすと壁材が損傷することがありますので、これらの面には取り付けないでください。

本体の設置 ～お使いのキッチンに合ったタイプをお選びください～

エアー抜きホースは本体に取り付けてあります。取り付けた後ホースが長すぎる場合は切ってください。

Aタイプ 壁面がタイル、ステンレス、化粧板などで バックカードが小さい場合

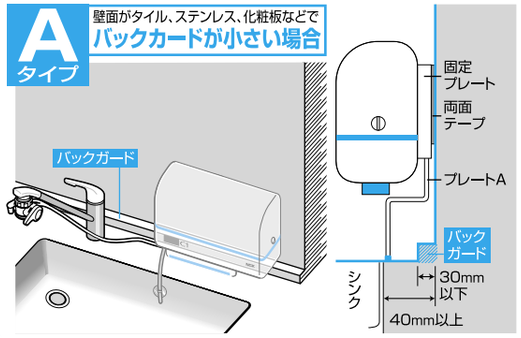

Eタイプ 壁面に固定せず すえ置きで使用する場合

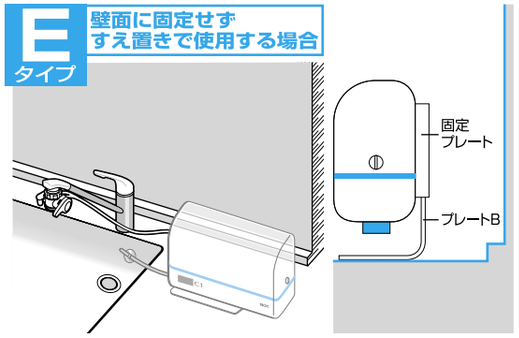

Bタイプ 壁面がタイル、ステンレス、化粧板などで バックガードが大きい場合

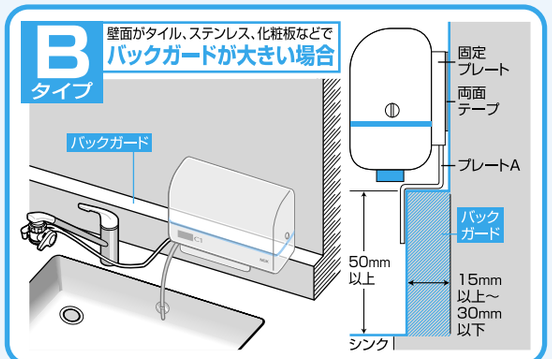

Fタイプ カウンターがある場合

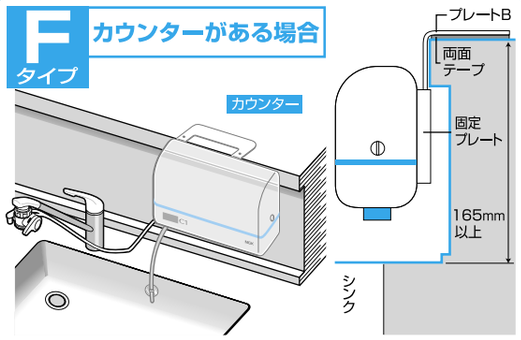

Cタイプ 壁面がタイル、ステンレス、化粧板などで バックカードが厚みがなく高い場合

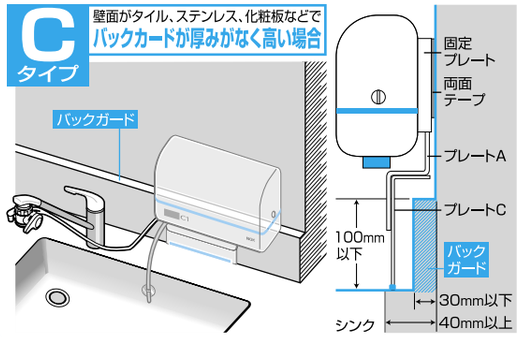

Gタイプ 壁面が木質壁などで 木ネジが使用できる場合

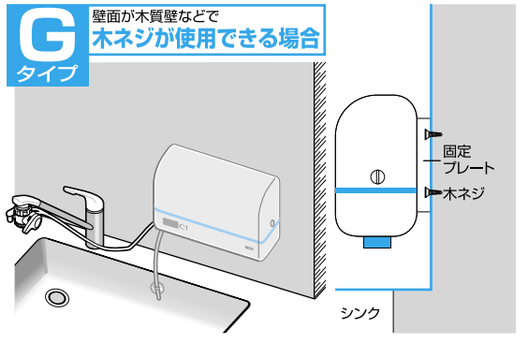

Dタイプ 壁面とキッチンとの間に すき間がある場合

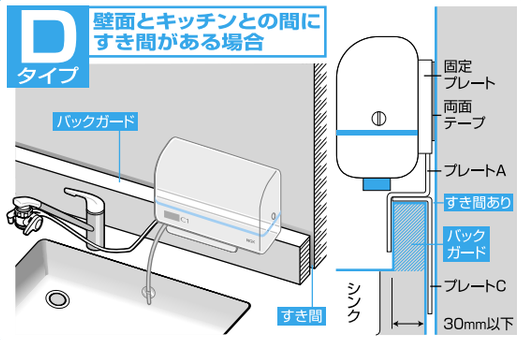

ご用意ください。

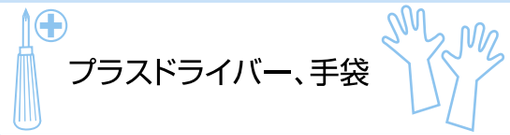

プラスドライバー、手袋

⚠注意

取り付けの際は必ず手袋をご使用ください。
図は取り扱いを明確にするため素手での操作を示しています。

Aタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

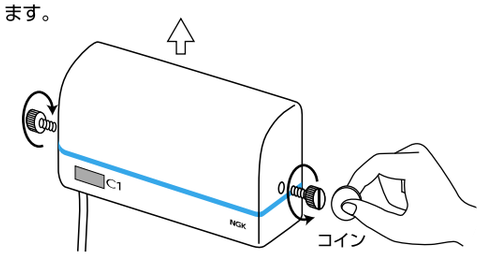

2 取り付け金具の組み立て

固定プレートの上下を確認して、プレートAをワッシャ付ネジで取り付けてください。初めは〈低〉位置で合わせます。

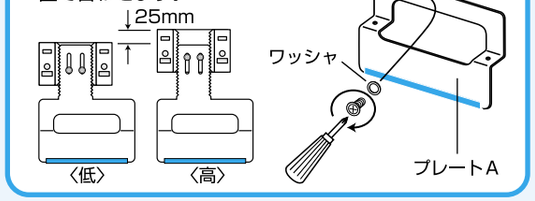

3 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。

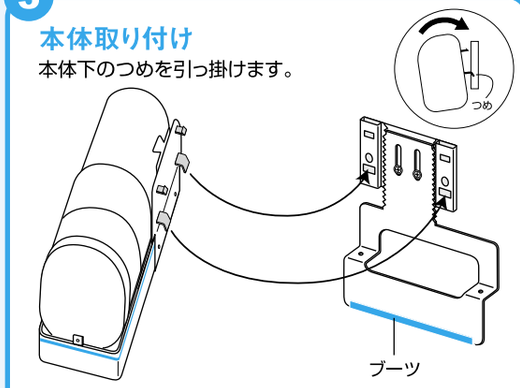

“カチッ”と音がするまで押し込みます。

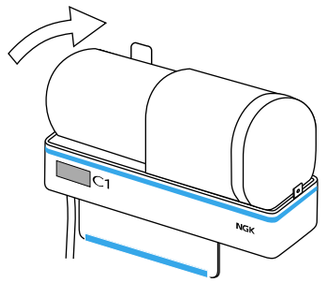

4

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さを変えたい時は 5 へ

高さがちょうどよければ 6 へ

5

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

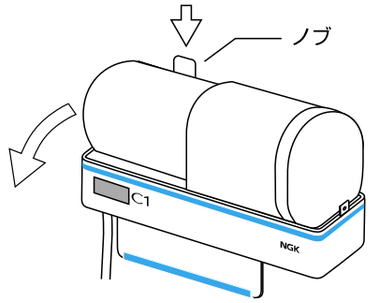

2 ～ 4 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

6 壁面への固定

ブーツをシンク面にあてた状態で両面テープで接着してください。その後、一度本体を外して取り付け金具のみの状態で1日以上放置してください。

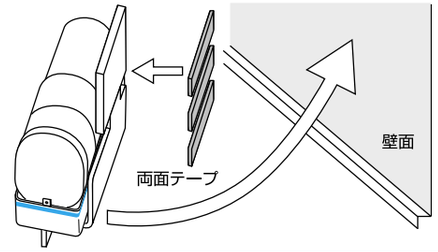

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。
P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

7 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

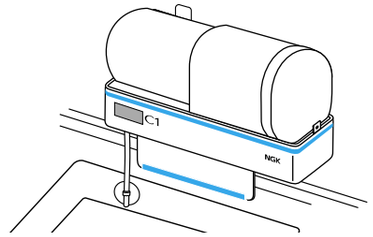

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

Bタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

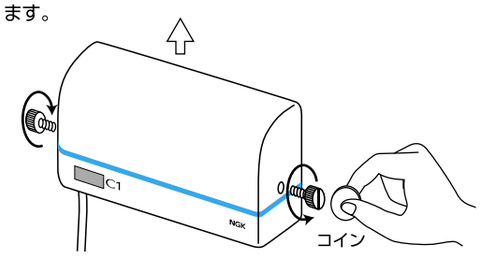

2 取り付け金具の組み立て

プレートAからブーツを外し、固定プレートの上下を確認して、ワッシャ付ネジで取り付けてください。初めは〈低〉位置で合わせます。

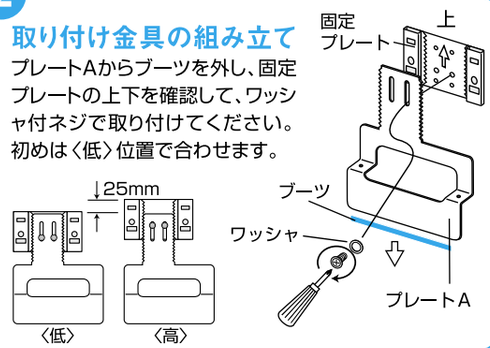

3 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。

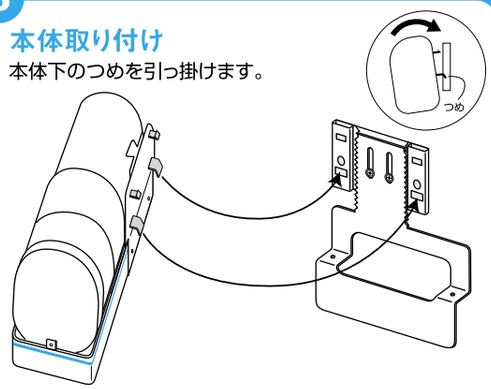

“カチッ”と音がするまで押し込みます。

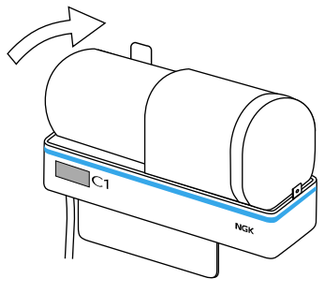

4

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さを変えたい時は 5 へ

高さがちょうどよければ 6 へ

5

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

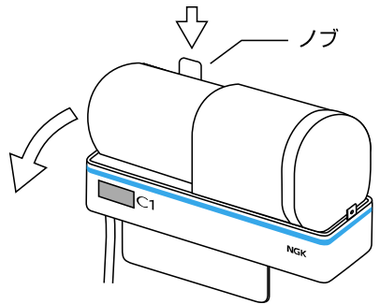

2 ～ 4 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

6 壁面への固定

プレートAを※面にあてた状態で両面テープで接着してください。その後、一度本体を外して取り付け金具のみの状態で1日以上放置してください。

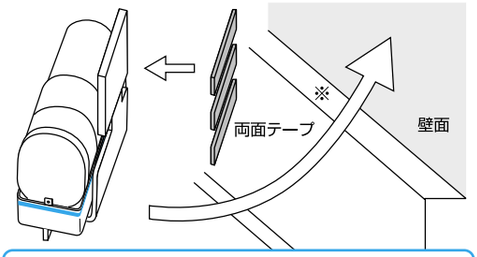

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

7 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

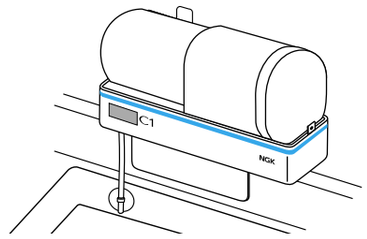

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

Cタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

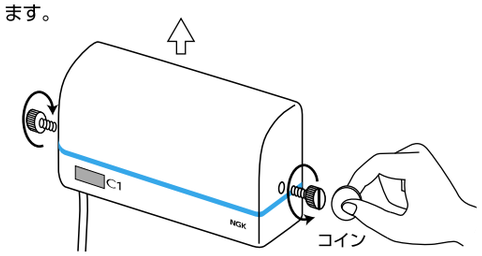

2 取り付け金具の組み立て

プレートAからブーツを外し、ネジでプレートAとプレートCを固定します。

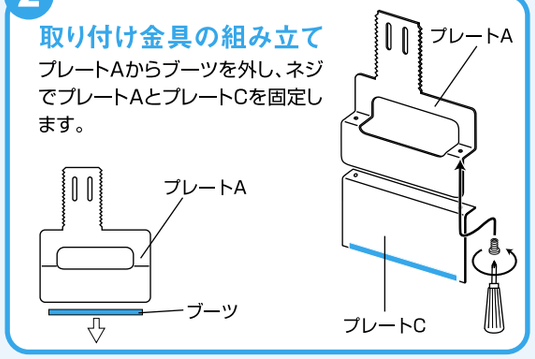

3 取り付け金具の組み立て

固定プレートの上下を確認して、プレートAをワッシャ付ネジで取り付けます。初めは〈低〉位置で合わせます。

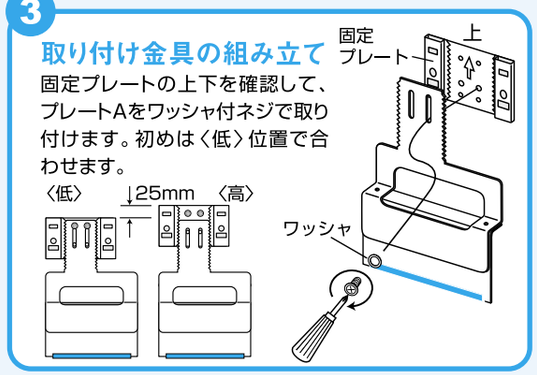

4 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。“カチッ”と音がするまで押し込みます。

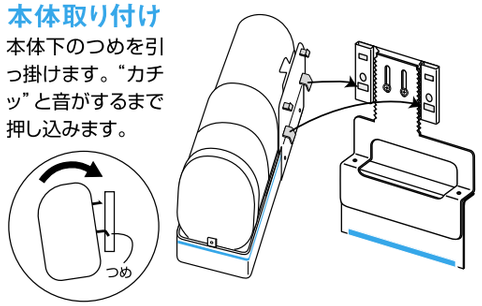

5

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さを変えたい時は 6 へ

高さがちょうどよければ 7 へ

6

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

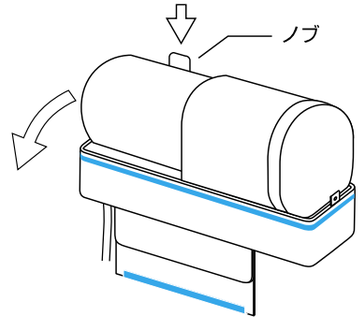

3 ～ 5 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

7 壁面への固定

ブーツをシンク面にあてた状態で両面テープで接着してください。その後、一度本体を外して取り付け金具のみの状態で1日以上放置してください。

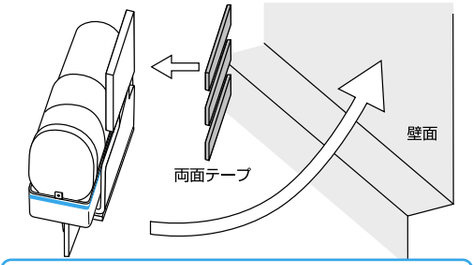

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

8 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

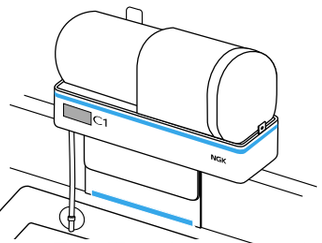

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

Dタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

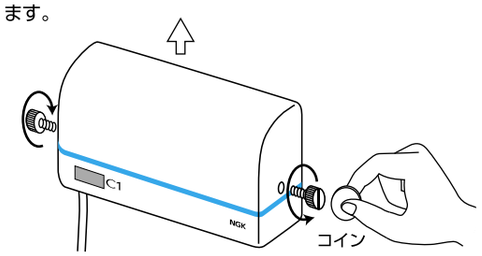

2 取り付け金具の組み立て

プレートA・Cからブーツを外し、ネジでプレートAとプレートCを固定します。

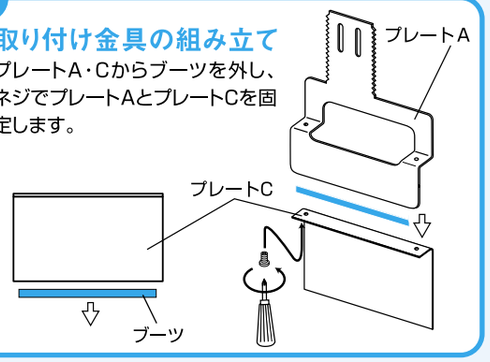

3 取り付け金具の組み立て

固定プレートの上下を確認して、プレートAをワッシャ付ネジで取り付けます。初めは〈低〉位置で合わせます。

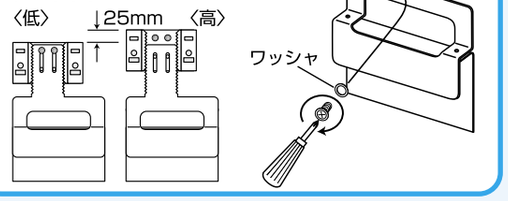

4 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。“カチッ”と音がするまで押し込みます。

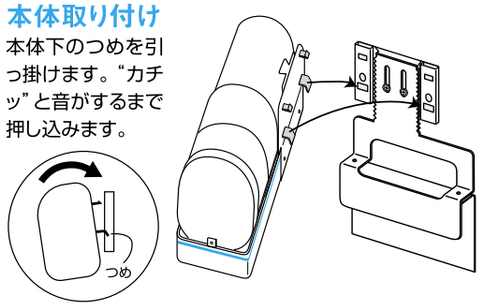

5

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さを変えたい時は 6 へ

高さがちょうどよければ 7 へ

6

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

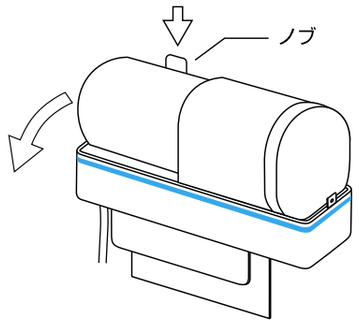

3 ～ 5 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

7 壁面への固定

すき間に差し込みます。安定しない場合は、両面テープで壁に接着した後、一度本体を外して取り付け金具のみの状態で1日以上放置してください。

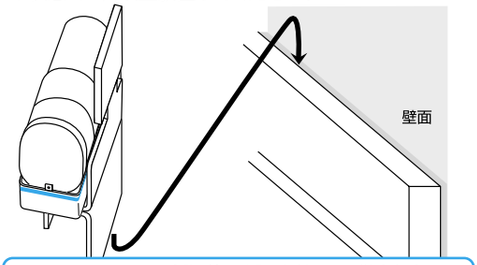

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

8 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

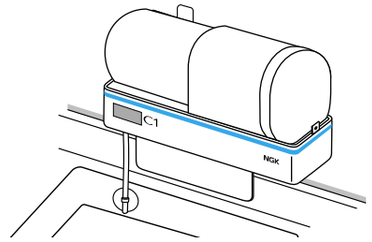

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

Eタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

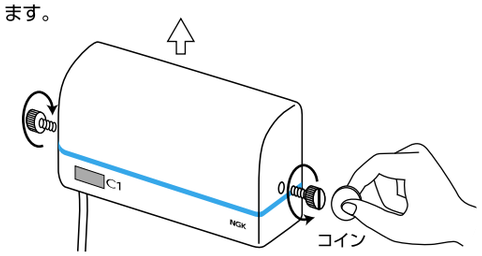

2 取り付け金具の組み立て

固定プレートの上下を確認して、プレートBをワッシャ付ネジで取り付けます。初めは〈低〉位置で合わせます。

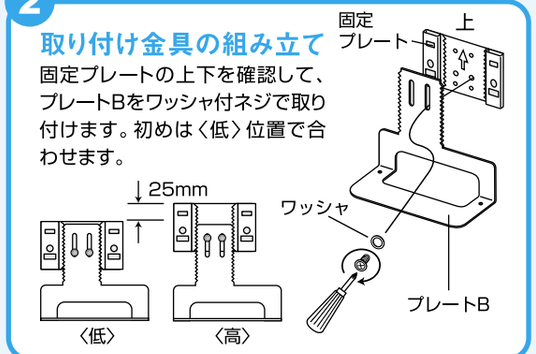

3 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。

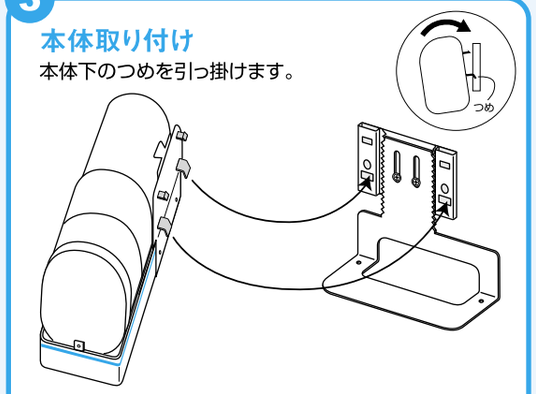

“カチッ”と音がするまで押し込みます。

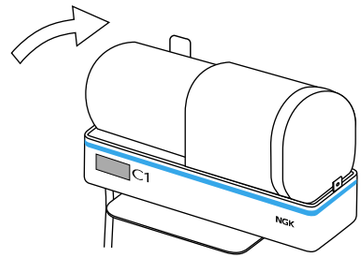

4

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さを変えたい時は 5 へ

高さがちょうどよければ 6 へ

5

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

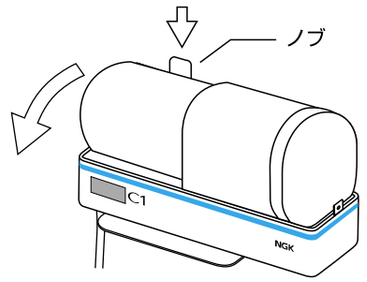

2 ～ 4 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

6 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

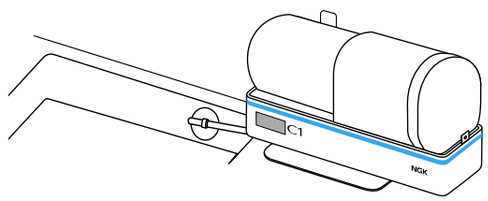

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

固定したい場合

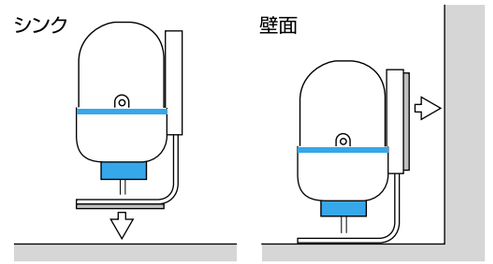

両面テープをプレートの下に貼ってからシンクの上に固定してください。

両面テープを固定プレートに貼って壁面に固定してください。

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

Fタイプの場合

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から上カバーを外します。

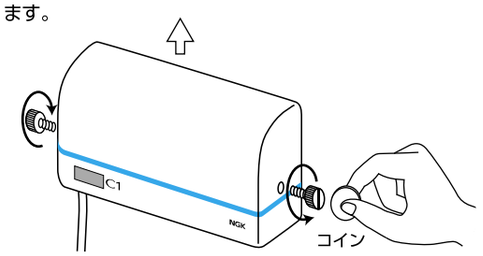

2 取り付け金具の組み立て

固定プレートの上下を確認してプレートBをワッシャ付ネジで取り付けます。初めは〈高〉位置で合わせます。

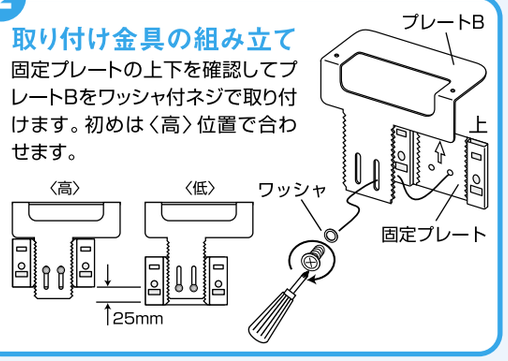

3 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。

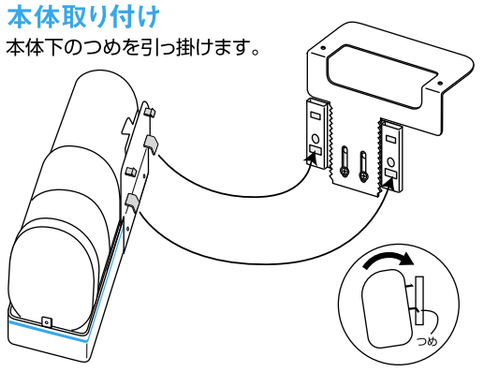

“カチッ”と音がするまで押し込みます。

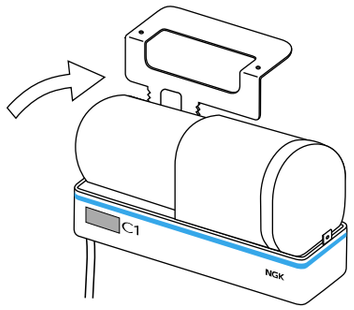

4

シンクの上に仮置きし、浄水器の高さを合わせます。

高さがちょうどよければ 6 へ

取り付け位置を蛇口にあたらないように注意し、ペンなどで印を付けてください。

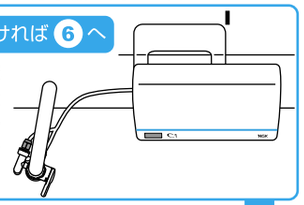

高さを変えたい時は 5 へ

5

黄色のノブを下に押し本体を取り外します。

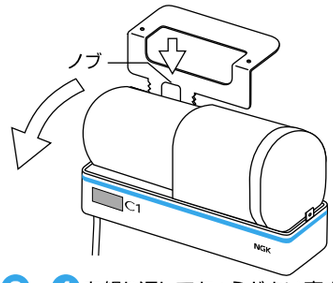

2 ～ 4 を繰り返してちょうどよい高さに合わせます。

6 壁面への固定

プレートBの裏面3ヵ所に両面テープを付け、あらかじめ付けておいた印に合わせてカウンタートップに固定します。接着後、一度本体を外して取り付け金具のみの状態で1日以上放置してください。

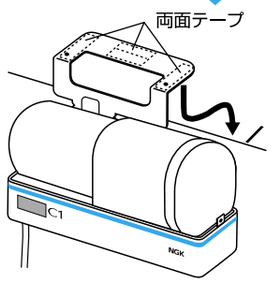

⚠注意 一度貼り付けると取れなくなるのでご注意ください。
P2の両面テープ取り扱い注意に従ってください。

7 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

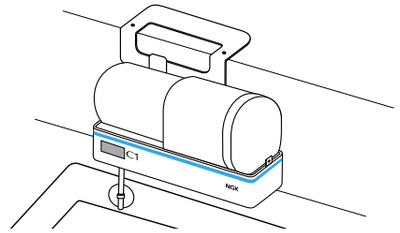

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

Gタイプの場合

本取り付けは、木質壁など木ネジが使える材質の場合のみ可能です。
浄水器を取り外すと取り付け面に木ネジの穴が残ります。

1 上カバーを外す

左右のネジをコイン等で回し本体から外します。

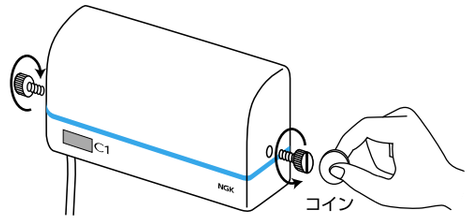

2

上カバーをまっすぐ上に持ち上げ本体から外します。

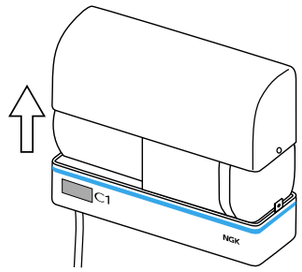

3 固定プレートの取り付け

浄水器に蛇口があたらないように注意し、固定プレートの上下を確認して壁に木ネジ4本で取り付けます。

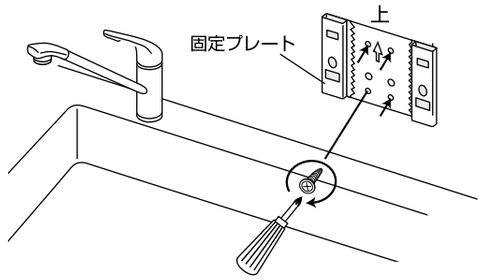

取り付け高さはシンクから70mm以上離してください。

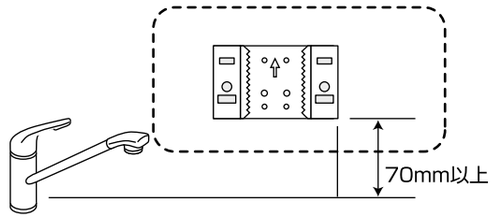

⚠注意 蛇口にあたらない位置に取り付けてください。

4 本体取り付け

本体下のつめを引っ掛けます。

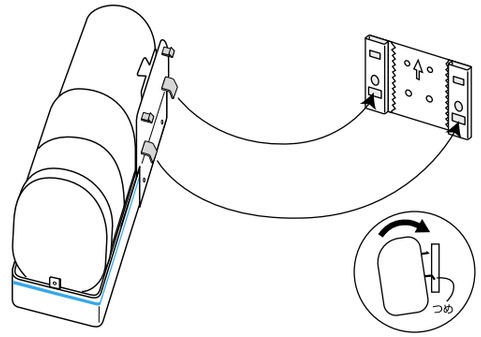

“カチッ”と音がするまで押し込みます。

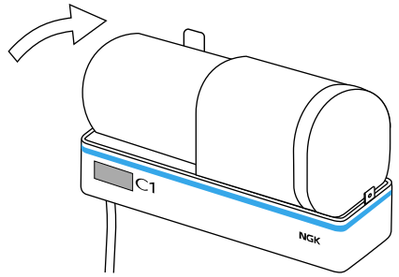

5 エアー抜きホースの固定

エアー抜きホースを吸盤でシンク内側に固定します。

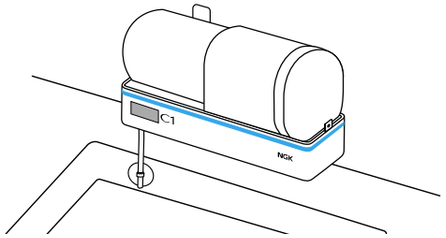

エアー抜きホースを固定したら、P11へお進みください。

蛇口と切替コックの接続

	蛇口先端のかたち	取り付け部品	取り付け方法
丸型水栓	先端のふくらんだ蛇口 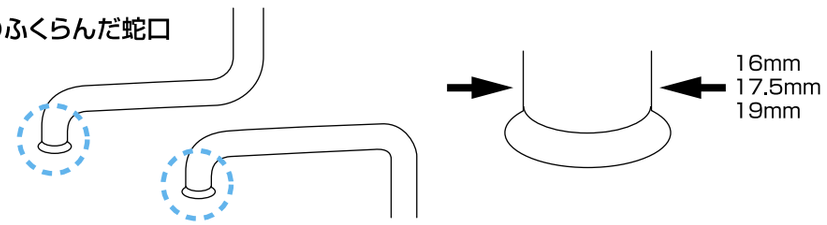	付属品（Aセット） ●丸型パイプアダプター ●寸法ゲージ 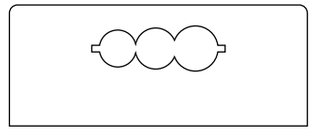 お使いの蛇口のサイズを測って アダプターを選定してください。	A ●P13のA をご覧ください。
泡沫水栓（外ネジ用）	一般的な泡沫水栓（外ネジ） TOTO（トートー）、INAX（イナックス）など 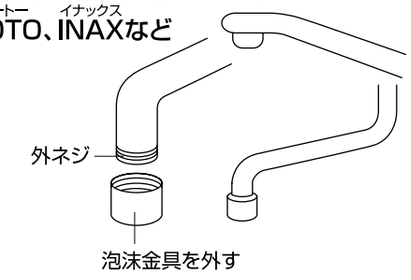 GROHE（グローエ）、MOEN（モーエン） YANMAR（ヤンマー）水栓など 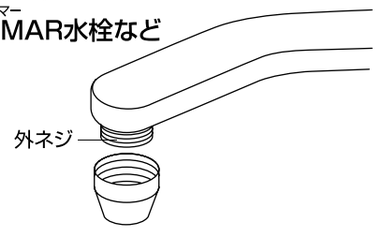	付属品（Bセット） ●泡沫アダプター（白） 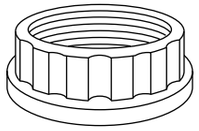 ●泡沫アダプター（グレー） 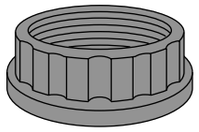 ●共通パッキン×2枚 	B ●P13のB をご覧ください。
泡沫水栓（内ネジ用）	KVK（ケーヴィケー） 水栓など 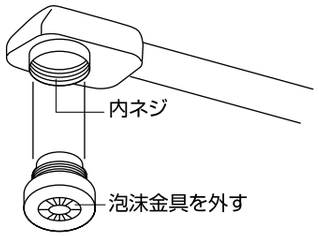 GROHE（グローエ） MOEN（モーエン） 水栓など 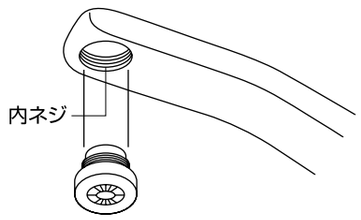	付属品（Cセット） ●泡沫アダプター（白） 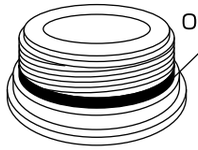 ●泡沫アダプター（グレー） 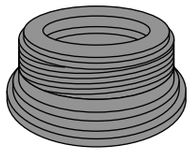 ●ゴムパッキン 	C ●P13のC をご覧ください。
その他の水栓	蛇口の直径が 24mm以下 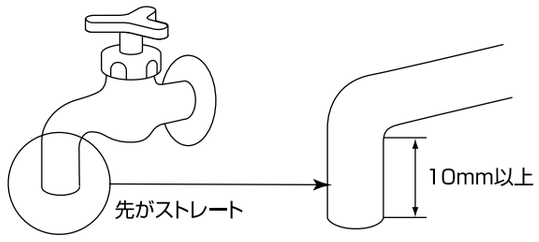	付属品（Dセット） ●ビス止め蛇口アダプター 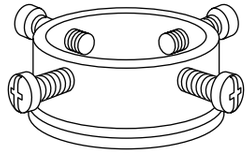 ●ゴムパッキン 	D ●P13のD をご覧ください。

取り付け手順

取り付け方法

取り付け手順

A 丸型水栓

1. アダプターセットの寸法ゲージで、蛇口パイプの直径を測る。
2. サイズの合う丸型パイプアダプターを取り出す。

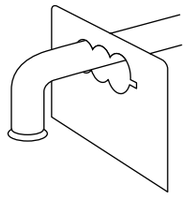

3. 切替コック上部のリングネジを外し、蛇口に通す。

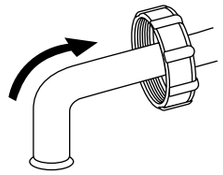

4. アダプターを蛇口先端にはめ込む。

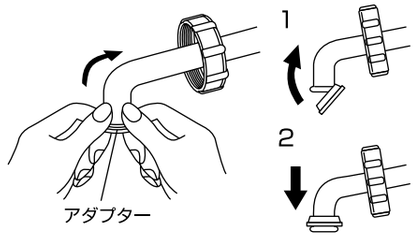

5. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

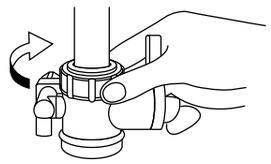

B 泡沫水栓（外ネジ用）

1. 蛇口の泡沫金具を外す。（レンチなどが必要な場合があります。）

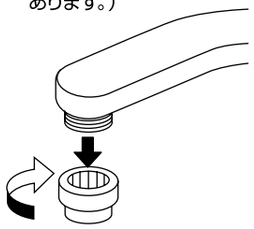

2. 泡沫アダプターに共通ゴムパッキンをはめる。（水もれする場合は2枚重ねてご使用ください。）

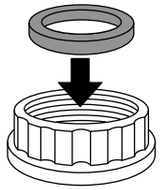

3. リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。

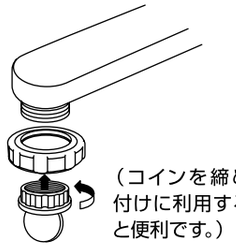

（コインを締め付けに利用すると便利です。）

4. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

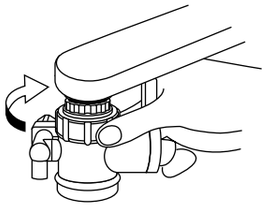

C 泡沫水栓（内ネジ用）

1. 蛇口の泡沫金具を外す。（レンチなどが必要な場合があります。）

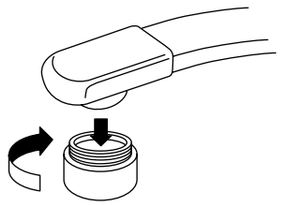

2. 泡沫アダプター（グレー）にゴムパッキンをはめる。

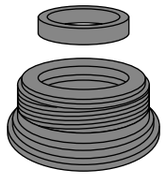

白色アダプターにはOリングが付いていますので必要ありません。

3. リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。

（コインを締め付けに利用すると便利です。）

4. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

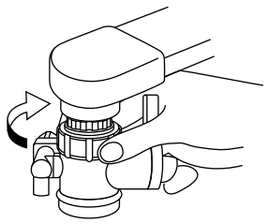

D その他の水栓

1. アダプターの4本のネジを外し、リングネジの下部より挿入する。

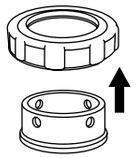

2. 4本のネジを仮付けする。

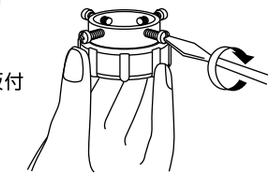

3. 切替コック本体にゴムパッキンをのせ、リングネジを軽く締める。

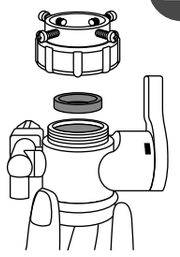

4. 切替コックを蛇口に強く押し当てながら、4本のネジを均等に締め付ける。

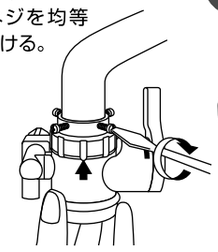

5. リングネジを回して締め付ける。

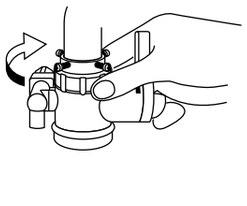

別途取り付け工事が必要な水栓

●Aのサイズが24mm以上かまたは、Bのサイズが10mm以下で、泡末金具のない水栓

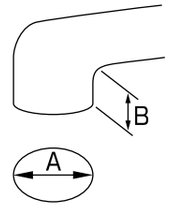

●シャワーノズル付水栓

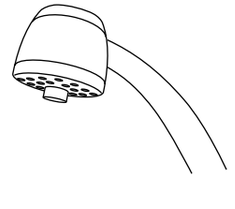

●センサー付自動水栓

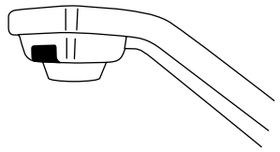

●泡沫金具の外せない水栓、ネジ径の異なる水栓 先端形状が特殊なもの

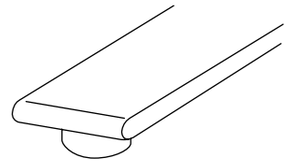

上記の場合は、P31の日本ガイシお客様窓口までご相談ください。

不要になった取り付け付属品は保管するか、お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

ホースが長すぎる場合

移動等を考えできるだけそのままご使用ください。

1

リングネジを回し、切替コックを蛇口から外してください。

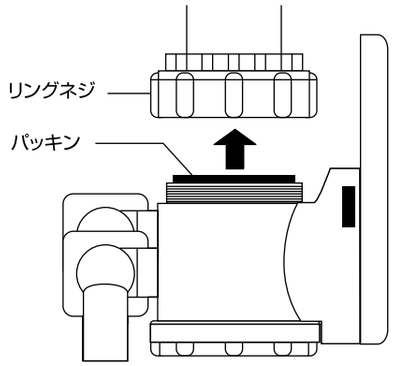

2

ホースナットを回してホースを外してください。

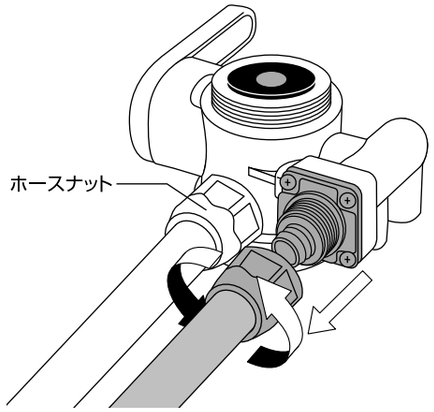

3

ホースの接合部分を引き離してから切断してください。

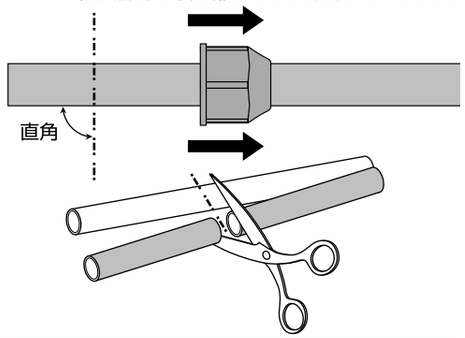

⚠注意
ハサミなどを使用する際には、ケガに注意して作業してください。
ホースは直角に切断してください。

4

ホースを切替コックの奥まで押し込んでください。

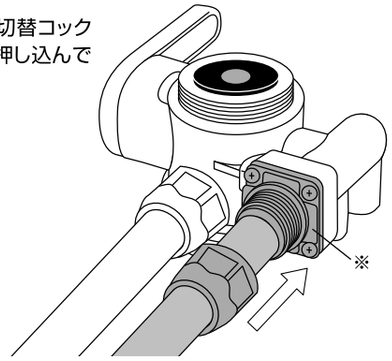

⚠注意
グレーのホースは必ず※印の方に取り付けてください。

5

ホースナットを回して、ホースを固定してください。

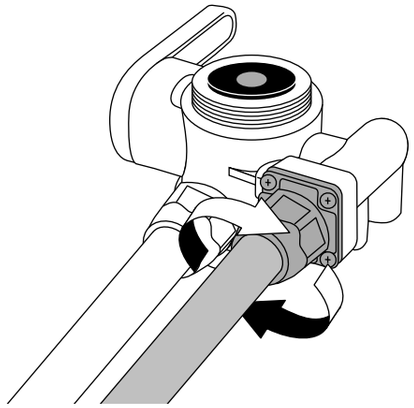

必要に応じて付属の結束バンドでツインホースと蛇口パイプを固定してください。

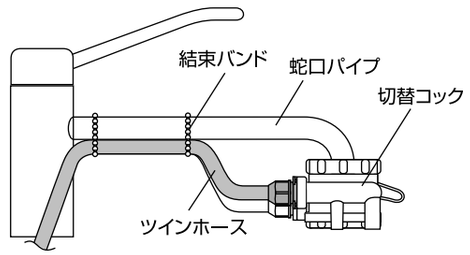

初期通水

この操作はEタイプ（P8）を例にして説明していますが、操作手順は各タイプ共通です。

1

黄色のノブを押し、固定プレートから本体を外し、シンク等に置いてください。

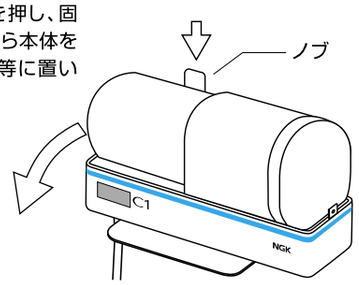

2

底部にあるカートリッジロックを「カートリッジ取外し」の位置にし、カートリッジを抜きます。カートリッジを抜き取ったら、カートリッジロックを「カートリッジ固定」に戻してください。

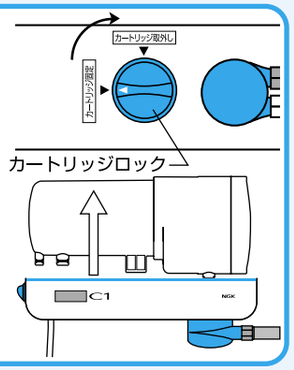

3

カートリッジの下にある電池ボックスを開けコイン電池の+とーを確認して取り付けてください。約7秒間液晶が初期表示されます。P18『液晶表示について』参照

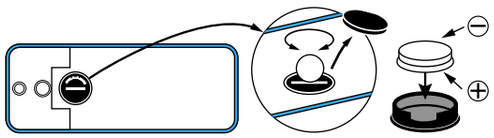

⚠注意
コイン電池を外すと寿命表示がリセットされます。
カートリッジ交換時以外には絶対に電池を外さないでください。

4

カートリッジを本体に差し込みます。“カチッ”と音がするまで本体に押し込んでください。

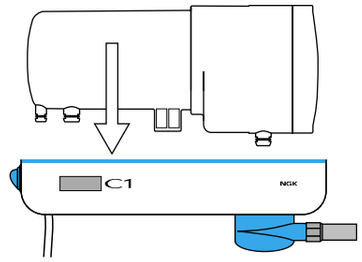

5

カートリッジロックが「カートリッジ固定」の位置になっていることを確認してください。

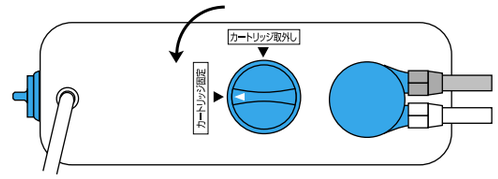

⚠注意
カートリッジが固定されていないと水もれします。

6

固定プレートに本体を取り付けます。

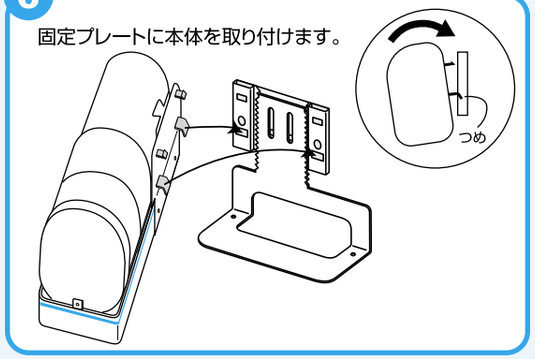

7

切替コックを「浄水」にして、水をゆっくり（コップ一杯の水が約10秒で満水になる程度の流量）出します。コックから水が出てからさらに5分以上通水してください。
この時、シューという音がしますが、エアーが抜ける音で、異常ではありません。

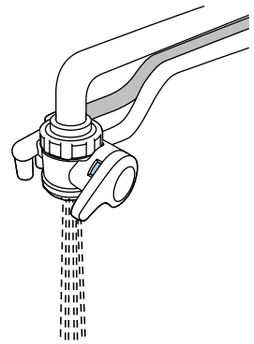

8

上カバーをまっすぐ降ろします。コイン等で左右のネジを回し本体に上カバーを固定します。

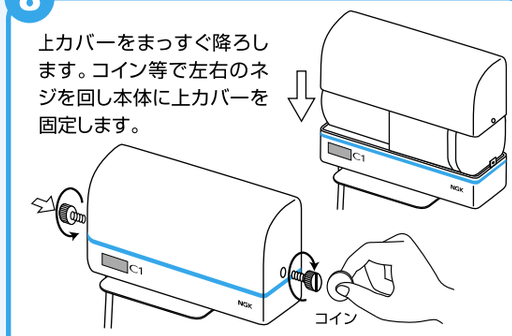

切替コックの操作と点検・確認

浄水の切り替えについて

切 替 コック

切替コックは「原水」、「シャワー」、「浄水」の3種類切り替えができます。

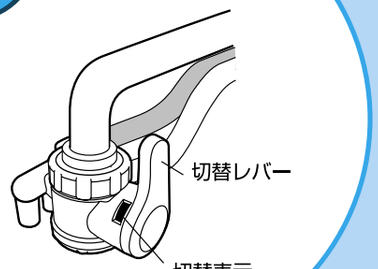

注意

- 切替コックの耐熱温度は50℃です。50℃以上のお湯を流さないでください。
- 切替レバーを表示位置以外で止めないでください。水もれの原因となります。

原 水

原水に切り替えると水道水がストレートに注がれます。

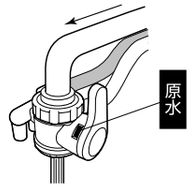

シャワー

シャワーに切り替えると水道水がシャワーとして注がれます。

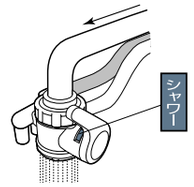

浄 水

浄水に切り替えると水道水が浄水器へ給水され、コックから浄水が注がれます。「浄水」では、浄水器保護のため、50℃の熱水カット機能と0.4MPa以上での高圧警告機能がはたらきます。

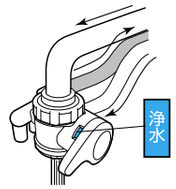

点検・確認

切替コックを「浄水」にして通水し、水もれなどを確認してください。

切替コック上部から水もれがする。

●切替コックが蛇口に確実に取り付けられていますか?	P11～14『蛇口と切替コックの接続』参照
●切替コックの取り付け用付属品は蛇口に合っていますか?	P11～14『蛇口と切替コックの接続』参照
●パッキン類は正しく入っていますか?	P11～14『蛇口と切替コックの接続』参照
●蛇口は故障していませんか?	蛇口を新しいものに交換、又は修理してください。

安全弁から温水が出る。

●高温の温水を流していませんか?	熱水カット機能がはたらきます。50℃以下に水温をおとしてください。

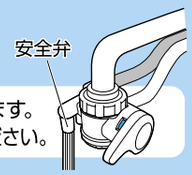

ピーという音がして水が出る。

●水量が多すぎませんか?	高圧警告機能がはたらきます。水量を減らしてください。

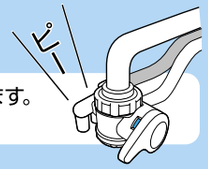

エアー抜きの操作と液晶表示の見方

1 切換コックを「浄水」にして、水をゆっくり流してください。

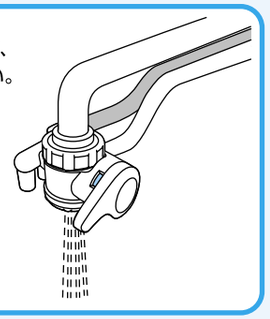

2 本体側面のエアー抜きバルブを「エアー抜き」の位置にし、15秒間水を流してください。エアー抜きホースから水がでます。

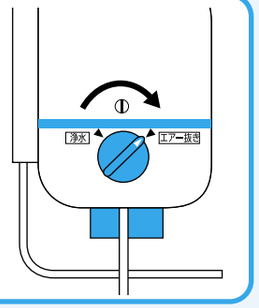

3 エアー抜きバルブを「浄水」に戻し水を止めてください。

1～**3**を3分置きに3回繰り返してください。

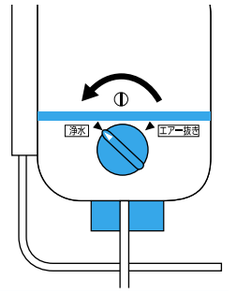

注意

安定した浄水性能をえるために エアー抜き1～3を2週間に1度 行ってください。

液晶表示について

初 期 表 示

コイン電池を電池ボックスに入れると、下の図の様な表示が液晶パネルに約7秒間表示されて消えます。通水を開始すると再び表示されます。

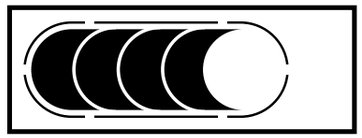

通水時表示

浄水器左下部に液晶パネルがついています。積算流量計により使用水量を計算し、カートリッジの寿命を知らせてくれます。約900リットル通水ごとに液晶表示の目盛りが一つずつ消えていきます。

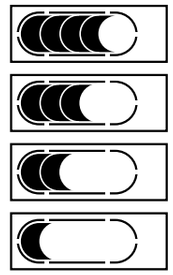

注意

液晶が表示されるのは通水している時だけです。

寿命時表示

3,600リットル通水後に、下の図の様に回転点滅してカートリッジの交換時期を知らせます。新しいカートリッジに交換してください。

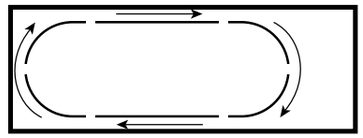

注意

- コイン電池を外すと、寿命表示がリセットされてしまいますので、カートリッジ交換時以外には、絶対にコイン電池を外さないでください。
- 液晶パネルに水をかけないでください。電子部品が破損する恐れがあります。

重要）液晶表示が『交換時期』を表示していなくても一年以上ご使用の場合は カートリッジを交換してください。

- 浄水器使用時にカラカラと音が聞こえることがありますが、流量計の作動音で異常ではありません。
- 液晶表示には流量計の特性により、約10%程度の誤差があります。

カートリッジとコイン電池の交換

コイン電池は新しいカートリッジに入っています。
この操作はEタイプ（P8）を例にして説明していますが、操作手順は各タイプ共通です。

1

コイン等を使い左右のネジをゆるめ、上カバーをまっすぐ持ち上げ、上カバーを外してください。

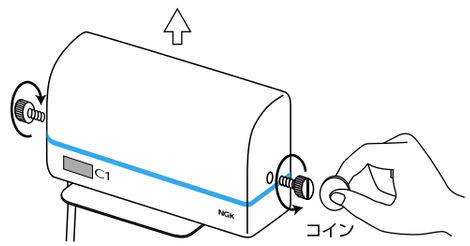

2

黄色のノブを押し、固定プレートから本体を外し、シンクに置いてください。

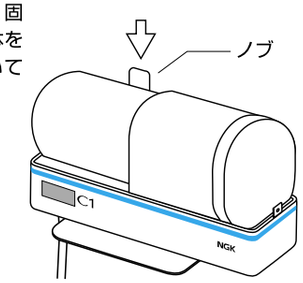

3

底部にあるカートリッジロックを「カートリッジ取外し」の位置にし、カートリッジを抜きます。
カートリッジを抜き取ったら、カートリッジロックを「カートリッジ固定」に戻してください。

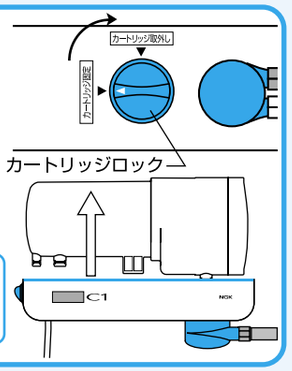

⚠注意
カートリッジを抜くと水が出ます。必ずシンク内で行ってください。

4

カートリッジの下にある電池ボックスを開け古いコイン電池を取り出し、新しいコイン電池の+とーを確認して取り付けてください。

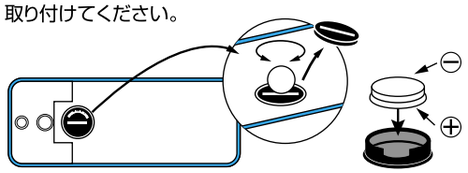

⚠注意
コイン電池を外すと寿命表示がリセットされます。カートリッジ交換時以外には絶対に電池を外さないでください。

5

新品のカートリッジからキャップを取り外します。
本体のカートリッジロックが「カートリッジ固定」の位置にあることを確認してください。カートリッジを“カチッ”と音がするまで本体に押し込んでください。

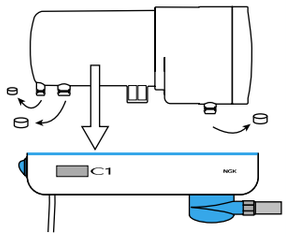

⚠注意
キャップは古いカートリッジの回収時に使用します。捨てないでください。
カートリッジが固定されていないと水もれします。

6

固定プレートに本体を取り付けます。

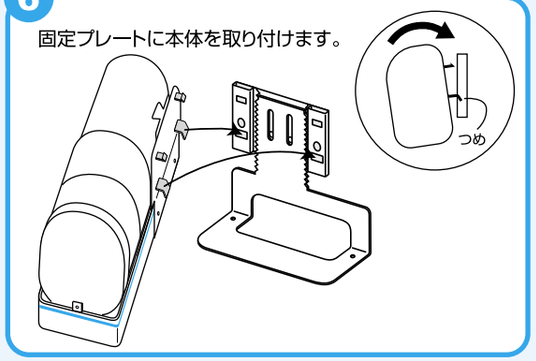

7

切替コックを「浄水」にして、水をゆっくり（コップ一杯の水が約10秒で満水になる程度の流量）出します。コックから水が出てからさらに5分以上通水してください。
この時、シューという音がしますが、エアーが抜ける音で、異常ではありません。

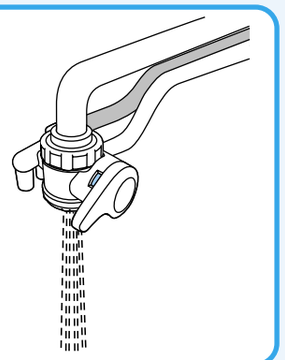

8

上カバーをまっすぐ降ろします。
コイン等で左右のネジを回し本体に上カバーを固定します。

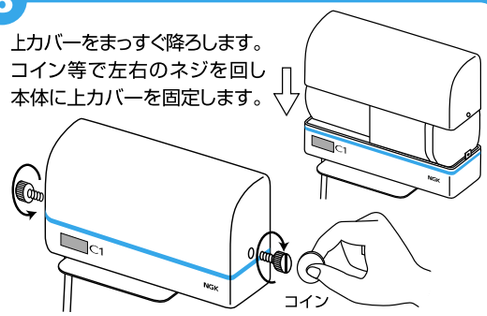

P18のエアー抜きを行ってください。

使用済みカートリッジの回収

1

使用済みのカートリッジに
新品カートリッジから外した
キャップをはめてください。

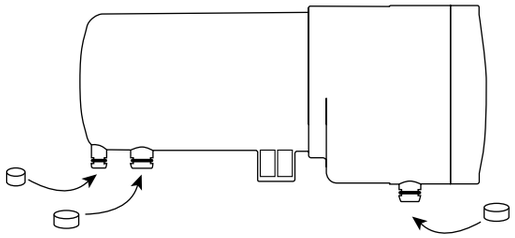

環境保護のため使用済みの
カートリッジの回収にご協力ください。

2

同封のポリエチレン袋に入れ、
口をしっかりフタをして、
カートリッジの箱に入れてください。

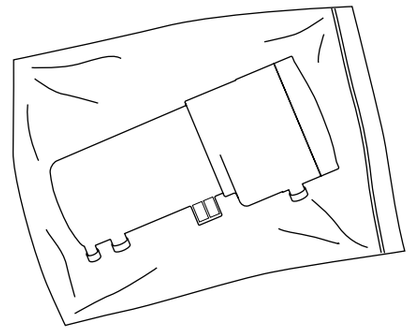

! **コイン電池は、自治体の条例などに定めがある場合は、その条例に従ってリサイクル又は廃棄してください。**

新しいカートリッジを購入頂きますと、
中に宅急便の着払い伝票が同封されております。
そちらを使用して送付ください。

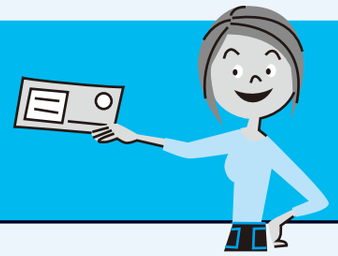

お手入れ方法

清潔を保つため、下記の方法でお手入れを行ってください。

切替コックの出口は、お手持ちのブラシなどで洗い、清潔を保ってください。

本体のお手入れは、柔らかい布でふいてください。

クレンザー、たわし、シンナーなどは使用しないでください。
キズ、変色、塗装のはがれなど美感を損なう原因になります。

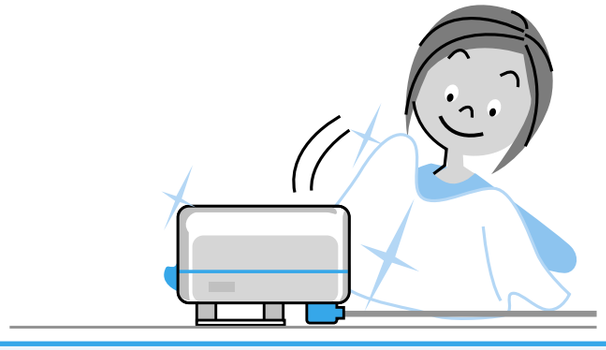

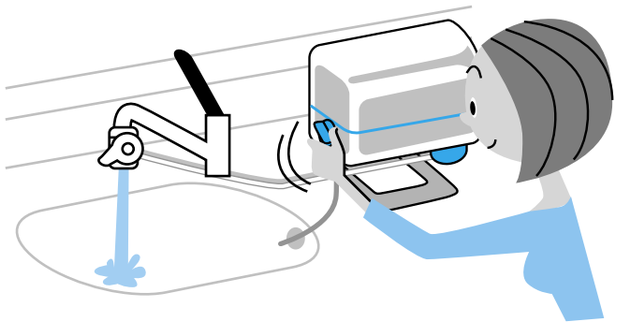

安定した浄水性能をえるため2週間おきに1度エアー抜きを行ってください。

P18の『エアー抜きの操作』の手順 1 ～ 3 を1回行ってください。

お手入れ中には、浄水器の転倒やけがなどに十分気をつけてください。

交換部品の入手方法

切替コック、ツインホースなどは必要に応じて簡単に部品交換ができます。
お買い上げ販売店もしくは日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

交換部品名	品番
交換カートリッジ（コイン電池含む）	CWA-03
ツインホース（1m）	CWCH-03
切替コック	CWV-03
切替コック用パッキンセット	CWVP-01
上カバー	CWH-03
本体	CWB-03
エアー抜きホース（50cm）・吸盤付	CWCA-03
取り付け用付属品	CWBP-01
両面テープ・汚れ取りセット	CWAT-03

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、
危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ご使用になる前にこのページの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告 この表示の欄は、「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。

⚠注意 この表示の欄は、「**人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される**」内容です。

お守りいただく内容を絵文字で区分して説明してあります。

この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい「**強制・指示**」内容です。

⚠注意

水道水など水質基準に適合した水をご使用ください。

体調を損なう恐れがあります。

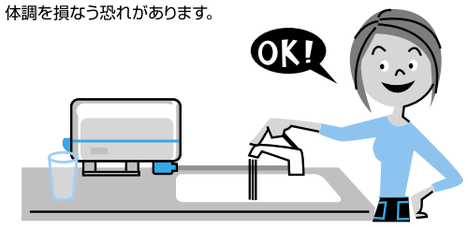

本体設置時と切替コック取り付け時は手袋をはめて行ってください。

蛇口部分には鋭利な部品があり、けがをする恐れがあります。

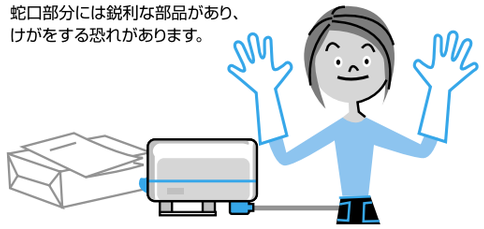

両面テープをご使用になる際は、貼り付け面の汚れ、水分を十分に取り除いてください。

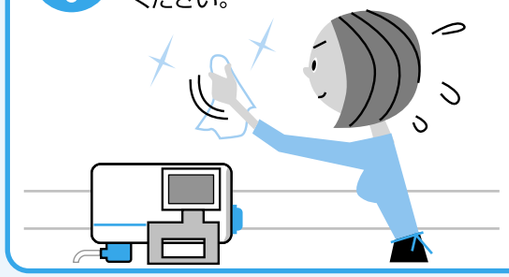

毎日、使い始めは45秒間通水を行ってから浄水をご使用ください。

2日以上ご使用にならなかった場合は3分以上通水を行ってから浄水をご使用ください。

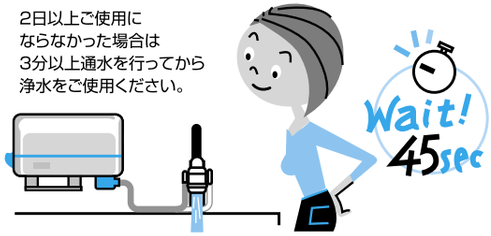

カートリッジは使用量が少なくても1年以内に交換してください。

1年以上ご使用の場合、性能を保証出来ません。使用状況によっては、お取り替えの時期が早まることがあります。

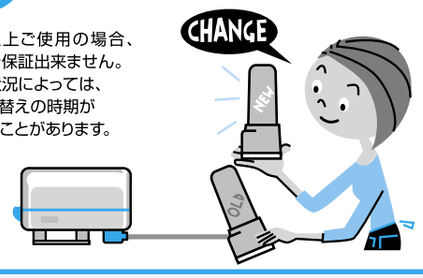

赤水やにごった水が出ている時は、原水をしばらく流し、水が見た目キレイになったら浄水をご使用ください。

カートリッジの寿命が著しく短くなる恐れがあります。

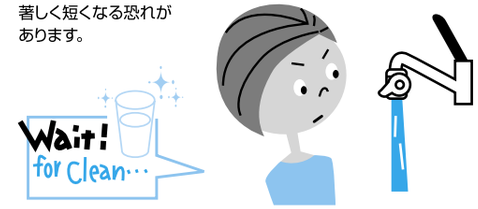

浄水器の常用使用圧力は0.05～0.4MPaです。

水圧が高い場合のご使用は蛇口を絞ってお使いください。

0.4MPa以上で切替コックの高圧警告機能がはたらき、ピーという音と水が出ます。

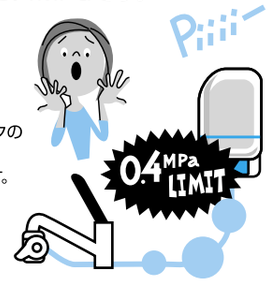

浄水器を移動する場合には、必ず本体をお持ちください。

上カバー、ツインホースを持っての移動は本体落下による故障や水もれ、けがの原因になります。

浄水は35℃以下でご使用ください。

浄水に50℃以上のお湯を流すと熱水カットの機能が働き、安全弁からお湯が出ます。

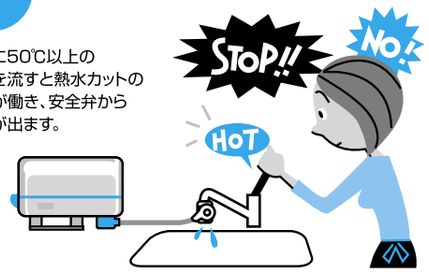

元止め式の瞬間湯沸器や元止め式の電気温水器のついている水栓には接続しないでください。

湯沸器や温水器を破損させる恐れがあります。

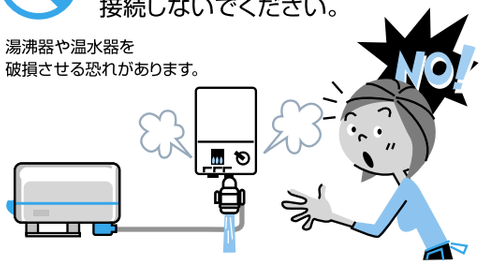

火気の近くで使用しないでください。

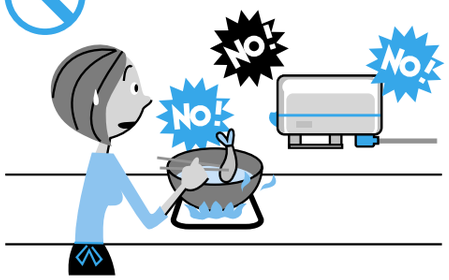

ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

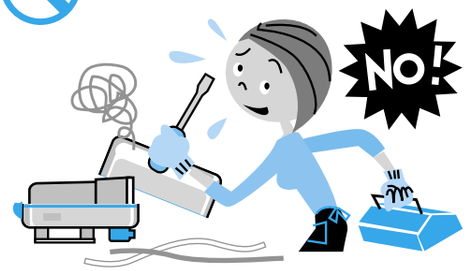

電気製品の上に置かないでください。

水もれがあった場合、
故障の原因になります。

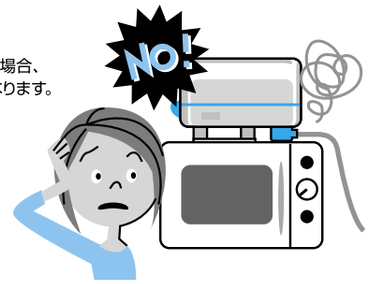

液晶パネルに水をかけないでください。

電子部品が破損する
恐れがあります。

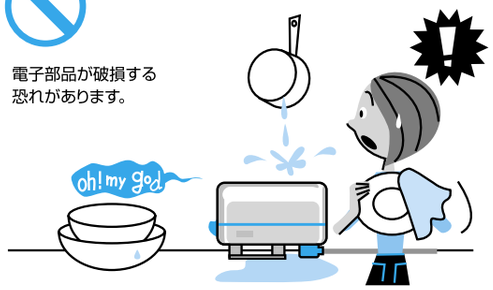

凍結させないでください。

やむをえない場合は、
日本ガイシお客様窓口へ
お問い合わせください。

浄水は長期間保存しないでください。

密封状態にして
冷蔵庫で保存し、
なるべく早くご使用ください。

浄水を養魚用に使用しないでください。

水質変化のため、
魚に影響を与える
恐れがあります。

不安定な場所に置かないでください。

転倒や落下による故障や
水もれ、けがの原因と
なります。

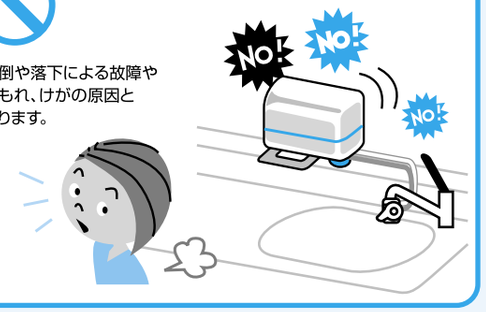

コイン電池取り扱いのご注意

コイン電池は、リチウムや有機溶媒などの可燃性物質を内蔵しています。電池の使い方を誤ると、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となります。安全確保のため次の警告・注意を必ず守ってください。

⚠警告　漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池を水などで濡らさないでください。

電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池の＋と－を逆にして使用しないでください。

電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。

電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火する恐れがあります。万一、火の近くにある場合はゴム手袋などでつかんですぐに火から遠ざけてください。

電池を火の中に入れたり、加熱（100℃以上）、分解しないでください。

絶縁物が損傷し、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。

絶縁物などを損傷させたりして、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池の液が目に入ったり皮膚にふれたときは、障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や、他の金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。



⚠注意

電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用済み電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従ってリサイクルまたは廃棄してください。

故障かな?と思ったら

こんなとき!?	確認してください	こうしてください
切替コックが蛇口に取り付けられない。	正しいタイプの蛇口取り付け用付属品を使っていますか?	P11～14か蛇口取り付け用付属品の台紙裏に記載されている方法を確認してください。
	取り付け工事が必要な蛇口の場合	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
切替コックと蛇口から水もれがする。	切替コックを、きちんと取り付けていますか?	もう一度、取り付け方法を確認してください。
	取り付けパッキンが傷んでいませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
	蛇口の先端が傷んでいませんか?	水栓を修理または交換してください。
ツインホースの接続部から水もれがする。	きちんと取り付いていますか?	もう一度取り付け直してください。
ツインホースが外れてしまう。	ツインホースが正しく接続されていますか?	もう一度ツインホースを接続してください。切替コックにツインホースをしっかりと差し込んでください。
浄水器の下部から水もれがする。	カートリッジはきちんと取り付けられていますか?	上カバーを開けて、カートリッジを押し込んでください。
	カートリッジロックが「カートリッジ取外し」の位置になっていませんか?	「カートリッジ固定」の位置に合わせもう一度カートリッジを押し込んでください。
	Oリングが外れたり、歪んだりしていませんか?	Oリングをきちんとはめ直してください。
	Oリングにキズが付いていませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

こんなとき!?	確認してください	こうしてください
蛇口を止めた後、浄水の水キレが悪い。(10秒以上浄水が止まらない。)	カートリッジが新しい場合、カートリッジ内に空気が残っているため、水キレが悪くなります。	P18に従い、カートリッジ内のエアー抜きを行ってください。
	カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。 目詰まりが進んだカートリッジを使用すると、ツインホース内に圧力がたまり、水キレが悪くなることがあります。 カートリッジを交換してください。
浄水の出が悪い。	ツインホースがつぶれていませんか?	ツインホースのつぶれを直してください。
	高層マンション等で高架水槽を使っている場合、上階の方では水圧が普通よりも低い場合があります。	――
	カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。液晶表示にかかわらず、新しいカートリッジに交換してください。
水が臭う。	カートリッジの交換時期を過ぎていませんか?	新しいカートリッジに交換してください。
	長期間使用せずに放置されませんでしたか?	
上カバーがはまらない。	上カバーがきちんと取り付けられていますか?	もう一度取り付け直してください。
	カートリッジがきちんと取り付けられていますか?	カートリッジロックを「カートリッジ固定」の位置に合わせもう一度カートリッジを押し込んでください。
両面テープがはがれる。	接着面が汚れていたり、濡れていませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

保証・アフターサービス

■保証書について

○C1（シー・ワン）には、保証書がついております。保証内容は保証書をご覧ください。
○お手数ですが、お買い上げ日・お客様欄・販売店等をご自身でご記入ください。
○保証期間はお買い上げ日より1年間です。
○保証期間中に商品が不調の場合は、下記連絡先（お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口）にお問い合わせください。
○その他の場合や保証対象外でも、お問い合わせください。

■お問い合わせ・修理の依頼など

お買い上げ販売店 もしくは

日本ガイシ株式会社　お客様窓口
◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00～12:00/13:00～17:00（土日・祝祭日・年末年始は休み）

■お問い合わせの際、下記の事項をお知らせください。

① 製品名・品番　② お買い上げの販売店　③ お買い上げの年月日　④ 商品の状況

部品（カートリッジを含む）の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

お客様カード

お客様カードに必要事項をご記入の上、必ず投函してください。
カートリッジの取り替え時期が来たことをハガキで毎年お知らせします。

ファインセラミックフィルター浄水器 C1［シー・ワン］保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

商品名・品番	C1（CW-301）
保証期間	お買い上げ日より 1年（カートリッジ、ツインホースを除く）
お買い上げ日	年　月　日
お客様	□□□-□□□□ ご住所 フリガナ お名前　様 お電話
販売店	

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保 証 規 定

1.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、下記へご相談ください。
3.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
　イ. 消耗品であるカートリッジとツインホースの交換
　ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
　ハ. お買い上げ後の落下等による故障および損傷
　ニ. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷
　ホ. 本書の提示がない場合
　ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4.本書は、日本国内にてのみ有効です。

◎本書の内容や製品についてご不明の点は、お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口（フリーダイヤル）0120-27-5739にご相談ください。